WEGA

Anschlußsatz Z9 für Fernbedienung WEGA 990

Einbauhinweise

1. Rückwand abnehmen und die vorgestanzten Ausschnitte für Fernbedienungs- und Lautsprecheranschluss durchdrücken.

2. Die Fernbedienungsplatte mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial über den Antennenanschluss im Gehäuse montieren.

3. Die Lautsprecherleitung vom Chassis abziehen und auf die Fernbedienungsplatte aufstecken; Leitung der Fernbedienungsplatte ans Chassis anstecken.

4. Stecker der Fernbedienungsplatte auf die Stifte in der E-Platine stecken.

5. Rückwand montieren.

6. Mit dem Fernbedienungsregler WEGA 990 Funktion überprüfen.

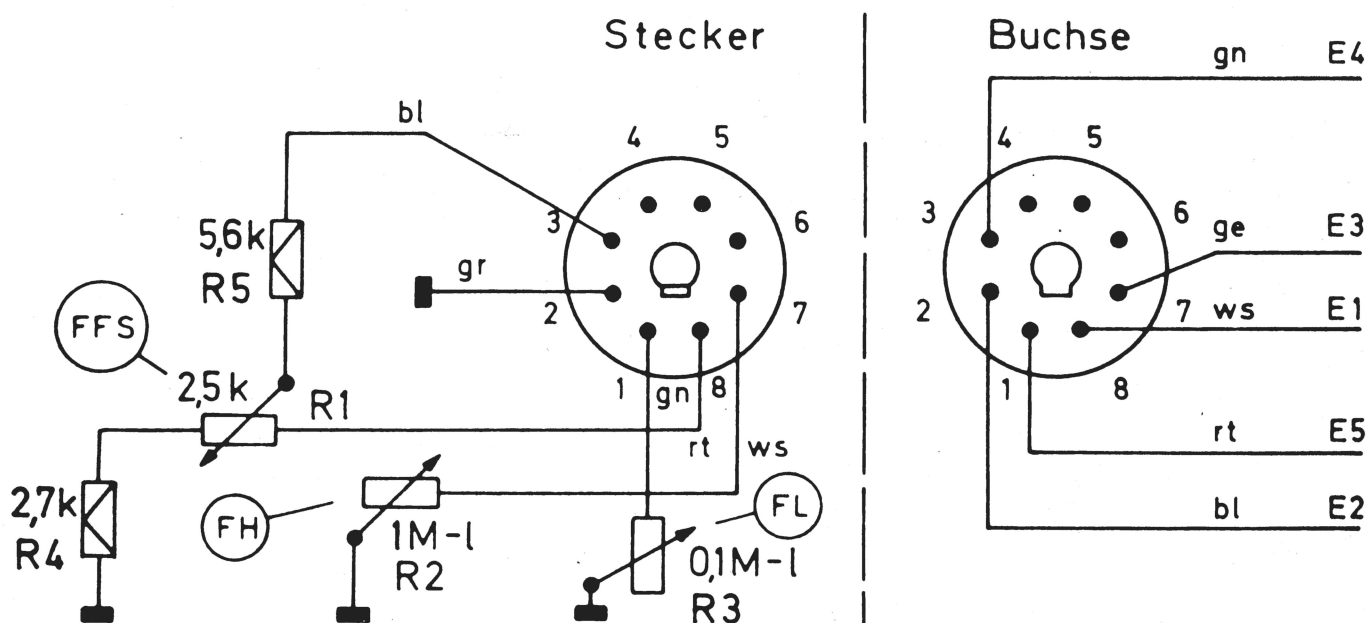

Fernbedienung WEGA 990

Anschlußsatz Z9

WEGA-RADIO GMBH D7012 Fellbach bei Stuttgart Postfach 399

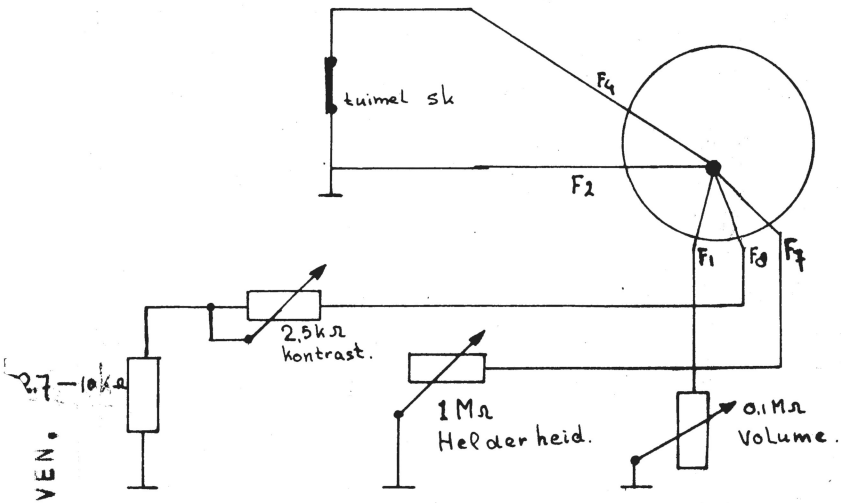

aansluiting WEGA 990 op t.v zw/wt

F1, F2 enz. staan op schema

Blauwe draad van punt 3 verwijderen kan U gebruiken voor Aan/uit aansluiting aan F4

tuimel sk. aanbrengen.

TM 730214.

ARCHIEF EXEMPLAAR *****
-- DUS --
**** NIMMER UITGEVEN.